



**CASADA**
healthcare

< relaxmyway

CANOO V



Vi gratulerar till ditt köp!

För att du ska få fullständig användning av produkten under en lång tid framöver ber vi dig att noga läsa och beakta säkerhetsinformationen i denna manual.

Vi önskar dig mycket nöje med din Canoo V.

Innehållsförteckning

2	Innehållsförteckning
34	Säkerhetsinstruktion
5	Beskrivning av Canoo V
6	Montering Uppstart
7	Kontrollpanelen
8	Specialfunktioner
9-10	Kontrollpanelen
11	Avsluta massagen
12	Skötsel & underhåll
13	Felsökning
13	Tekniska specifikationer
14	EU-försäkran om överensstämmelse
14	Garantibestämmelser



Sedan grundandet år 2000 står namnet CASADA för högkvalitativa produkter inom wellness och fitness.

Idag kan man köpa CASADA – utrustning i hela världen. Kontinuerlig vidareutveckling, omisskännlig design och ett strikt fokus på att förbättra livskvaliteten karaktäriserar CASADA-produkterna precis som tillförlitlig och enastående kvalitet.

I. FÖLJANDE PERSONER SKA ENDAST ANVÄNDA MASKINEN EFTER KONSULTATION AV EN LÄKARE




- Personer som kan påverkas av electromagnetisk strålning, såsom tex. användare av pacemakers eller liknande utrustning
- Personer som har maligna tumörer
- Personer med hjärtproblem.
- Kvinnor under menstruation, är gravida eller nyförlösta.
- Personer med diabetes and nedsatta sensoriska funktioner.
- Personer med hudskador på den del av kroppen som ska masseras
- Personer med förhöjd kroppstemperatur 38 °C (feber).
- Personer som lider av akut inflammation eller skador i avancerade stadier (med symtom som trötthet, skakningar, ojämnt blodtryck, etc.).
- Personer som lider av extrem trötthet.
- Personer som lider av osteoporosis, blåmärken muskelsträckningar frakturer etc..
- Personer som är känsliga för värme och smärta.
- Personer som inte medvetet kan röra ben och fötter.
- Personer med fötter kortare än 21cm bör avstå användning.
- Personer som inte kan uttrycka sina tankar tydligt och personer som inte har några eller begränsade rörelser bör inte använda den här enheten.
- Personer som har förbiutits att ha massage av läkaren bör avstå från att använda den här enheten.
- Personer med trombos, svår aneurysm, akut venös aneurysm, alla typer av hudutslag och hudsjukdomar etc.




II. OBSERVERA FÖLJANDE När du använder denna enhet:

- Använd ENDAST den medföljande kontakten. (andra pluggar kan leda till elektriska stötar, fel på enheten eller brand).
- Se till att tygskyddet inte skadas på några ställen före användning. Om du upptäcker ett hål, sluta använda enheten och skicka den för reparation omedelbart.
- Innan du justerar vinkeln på enheten, se till att det inte finns människor, djur eller andra hinder i den omedelbara närheten.
- Efter användning måste nätkontakten kopplas ur stickkontakten och enheten måste förvaras och säkras på ett sådant sätt att små barn eller husdjur inte skadas.
- Sätt dig inte på en rörlig stol som tex. kan rulla under användningen. Detta förhindrar att du skadas av den rörliga stolen.
- Koppla inte in strömkabeln runt enheten.
- Felaktig hantering och kraft med kraftkabeln kan orsaka skador och kan leda till brand, elektriska stötar och liknande olyckor.
- Ingen får göra ändringar, ändringar eller reparationer av denna produkt förutom dedikerad teknisk personal. Detta upphäver garantin automatiskt.
- Se till att nätkontakten tas bort under rengöring. Dra inte heller ut nätkontakten med våta händer. Detta kan leda till allvariga olyckor.


- Sluta genast och stäng av enheten om du börjar känna obehag vid användning.
- Massagen bör inte överskrida 2 x 30 minuter per dag. Kroppen behöver avslappning efter massagen
- Dra inte i sladden när du drar ut kontakten. Håll i själva kontakten.
- Damma av kontakten regelbundet.

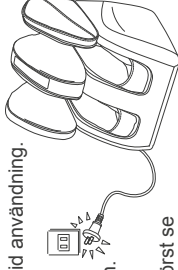

- Om du använder enheten efter en lång tids användning, bör du först se till att den fungerar normalt och att strömkabeln är i ordning.
- Förvara enheten i en torr miljö. Damm och fukt påverkar enheten över en lång tid och kan leda till elektriska stötar, defekter eller brand.
- Denna massageenhet är endast avsedd för massage av ben och fötter. Använd den inte för att massera huvudet, bröstet, magen, knäet, armbågen eller liknande kroppsdelar.
- Dra inte i kabeln linda inte kabeln. Detta kan leda till skador på kabeln.
- Låt inte barn använda enheten och låt inte barn i närheten av enheten när den används.
- Sitt, ligg eller stå inte på enheten. Det kan orsaka skador och olyckor.
- Stig inte i för hårt i massageapparaten.
- Placera inte händerna eller fingrarna i mellrummet mellan basen och sidoväggen på maskinens insida. Det finns en fara att få handen klämd om du justerar maskinens vinkel eller om maskinen är i oläst tillstånd.
- Ställ inte fötterna ner som visas på bilden. (Detta kan leda till olyckor eller skador.)
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller auktoriserad service såsom tex. en elektriker .
- Avstå från att modifiera, dra, böja eller linda kraftkabeln (Detta kan skada kabeln och leda till eld eller elektrisk stöt)
- Om strömkabeln eller kontakten är skadad eller om uttaget är löst, använd inte enheten. Det kan leda till brand eller högre inomhustemperatur).
- Låt inte enheten komma i kontakt med vatten på något sätt.
- Använd inte enheten på samma gång som andra elektroniska enheter. (Detta kan leda till problem / överbelastning av kroppen).
- Använd inte enheten om den är lindad eller täckt i en handduk eller filt. (Detta kan leda till brand eller högre inomhustemperatur).
- Stick inte händerna i mellrummen mellan massagehuvudena. Det finns risk för att din hand kan klämd.
- Använd inte enheten i ett badrum eller på en plats med hög luftfuktighet.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller återförsäljaren i för att undvika ytterligare skador.

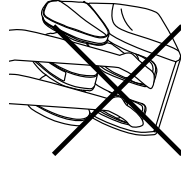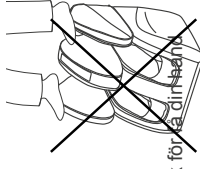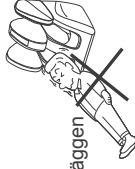


Beskrivning av Canoo V

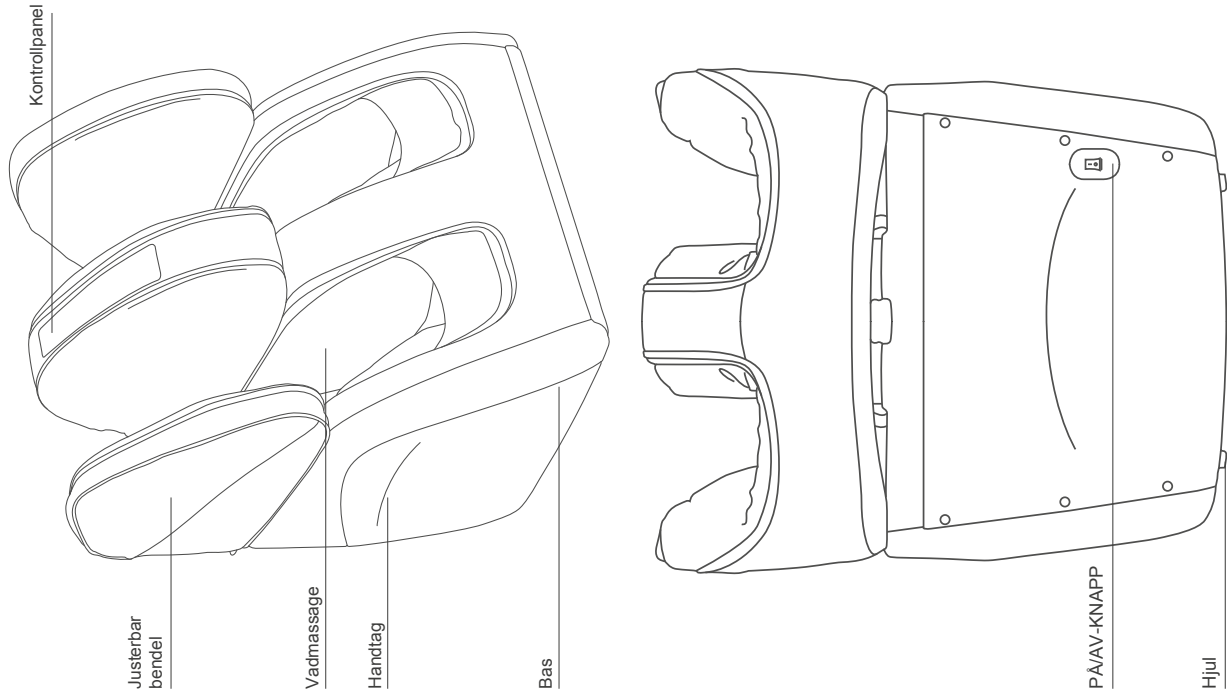



Montering | Uppstart

1. Placera massageapparaten på en jämn yta. Placera enheten minst 1 meter från TV-apparater, radioapparater eller en liknande AV-styrenhet.
2. Före användning måste du kontrollera om tygskyddet är intakt. Om du använder enheten med ett defekt tygskydd finns det risk för elektriska stötar och skador.
3. Sätt i nätkontakten helt i vägguttaget.
4. Sätt dig ner på en soffa, en stol eller något liknande och placera benen i massageapparaten. Skjut hämlarna bakåt. Ställ in massagenheten till önskad vinkel.

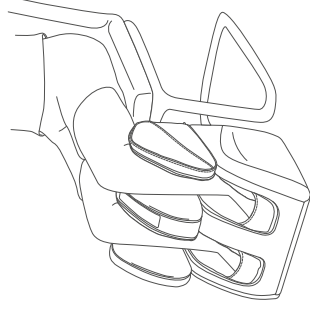


Sitt inte på en stol med hjul under användning. Detta kan leda till skador. Sitt bekvämt och upprätthåll en normal kroppshållning.

5. Justera benområdet: Det övre benområdet kan justeras / dras ut för att behandla knä och lår

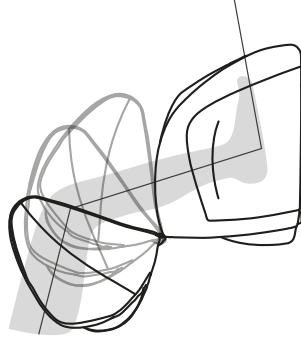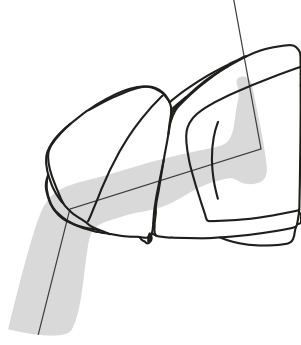

Använd din hand för att dra ut den justerbara delen av benrummet uppåt. Vinkeln kan justeras efter dina behov.

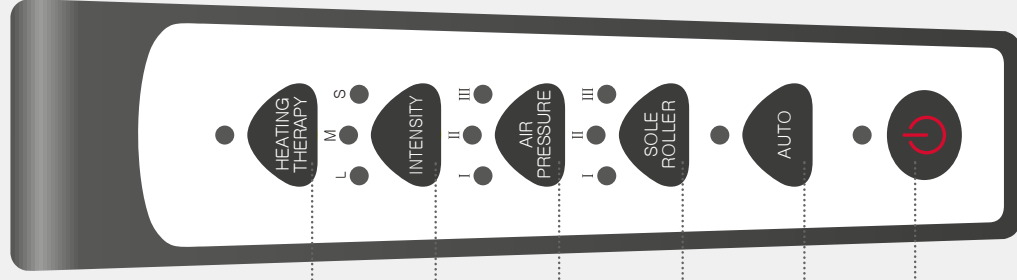

VÄRMEFUNKTION

Värme funktion för ben och anklor

INTENSITET

3 nivåer

LUFTMASSAGE

3 olika områden

RULLMASSAGE FÖR FOTSULOR

Välj bland 3 olika typer

AUTO

Automatiskt massageprogram

PA / AV

PÅ/AV-knapp

Specialfunktioner



GUA SHA

Rullmassage med med lätt tryck öppnar yttiga blodkärl och stimulerar blodcirkulationen. Gua Sha används ofta i kombination med akupressur "shu-punkter" för att ge ytterligare stimulans för att lindra värkssymtom.



AKUPRESSURPUNKTER

Viktiga akupressurpunkter på vader och vrister masseras.



LÄRMASSAGE

Den övre delen kan fällas sig upp till 110 grader och ger dig en akupressurmassage i knä eller lår.



LUTNINGSTÖD

Justera maskinen till en 20 graders vinkel.



TRANSPORT

Två hjul på baksidan gör att Canoo V kan transporteras och omplaceras enkelt.



LUFTKOMPRESSION

Luftkuddar pumpas upp och släpper ut luft ger naturliga muskelreflexer. Detta är särskilt fördelaktigt i vad- och fotområdet.



VÄRMEFUNKTION

En djupgående och värmestrålade effekt för snabbare avslappning. Denna funktion är särskilt fördelaktig vid muskelspänningar.



ZONTERAPI



Stimulerar muskler på fotsulorna och har en harmoniserande effekt på nästan alla organ i kroppen.




RULLMASSAGE

Deluxe fotmassage - även fotrullarna kan justeras.

OPERATION



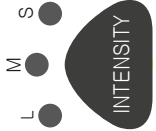

Knapp	Beskrivning
	Huvudströmbrytare
	PÅ/AV-knapp Om du trycker på PÅ/AV-knappen tänds displayindikatorn och enheten är klar för användning. Behandlingen avslutas genom att trycka på knappen igen. Enheten är nu i stand-by-läge.

AUTOMATISKT PROGRAM

Knapp	Beskrivning
	Canoo Vs fininställda, automatiska program erbjuder dig en massage med: <ul style="list-style-type: none"> • Rullmassage under fotsulorna med 44 olika storlekar på massagefunktionen. • 30 luftkuddar för fötter, vader och/eller knä-/lårområdena • Valbar värmefunktion • 15 minuters timer I AUTO-läge kan lufttrycket och intensiteten ändras eller stängas av helt om så önskas. Observera att intensitetsfunktionen endast fungerar i kombination med lufttrycket.
	Om luftmassage- och intensitetsfunktionerna är avstängda under AUTO-läge, utförs endast rullmassage för fotsulorna. Om du trycker på Sole Roller-massage medan du är i AUTO-läge, växlas AUTO-programmet automatiskt till manuellt läge.
	LED-lampan indikerar om läget har aktiverats.

MANUELL STYRNING

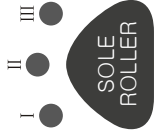

För att använda apparaten manuellt, tryck på AUTO-knappen tills indikatorlampan är släckt. Välj sedan antingen önskat läge eller en kombination av massagefunktioner. Observera att den rekommenderade användningstiden är 15 minuter.

Knapp	Beskrivning
	Apparaten går alltid in i ett av de 3 GuaSha fotmassage-lägena. 3 massagevalsar med 4 spår, 2 massagevalsar med 4 olika rullbollar i olika storlekar och 1 rulle med 4 spår och 3 olika rullbollar (för hälen, mellarfot och tår). LED-lampan indikerar vilket läge som har aktiverats. För att stänga av detta läge helt, tryck på knappen 4 gånger. <ul style="list-style-type: none"> I → Alla massagerullar arbetar samtidigt II → Massagerullar arbetar i intervaller 6 korta halvvarv + 2 långa halvvarv. III → Massagerullar arbetar i intervaller 5x korta halvvarv + 2 långa halvvarv.
	Välj vilken av de tre olika luftkuddemassagerna du vill ha. LED-lampan anger vilket läge som har aktiverats. För att stänga av detta läge helt, tryck på knappen fyra gånger. <ul style="list-style-type: none"> I → Alla luftkuddar II → Fotluftkuddar III → Vad-luftkuddar
	Välj bland tre olika intensiteter på luftkuddemassagen. LED-indikatorlampan visar vilken styrka som har aktiverats. För att stänga av detta läge helt, tryck på knappen fyra gånger. <ul style="list-style-type: none"> L → Lätt M → Medium S → Stark
	Värmefunktionen för lår- och vristkuddar kan slås på och av i både AUTO och manuellt läge. Detta läge kan också användas utan att aktivera fotmassage eller krockkudde. Observera att den rekommenderade användningstiden är 15 minuter. LED-lampan indikerar om läget har aktiverats.


Avsluta massagen

SÄKERHETSÅD

Om för mycket tryck utövas på massagehuvudena i rullmassagen stannar dessa. Om detta händer, koppla bort nätkontakten, vänta 3 sekunder och sätt i nätkontakten en gång till. Sedan kan du använda enheten igen.

Knapp	Beskrivning
	Tryck på PÅ / AV-knappen för att avsluta massagen.
 WARNING	Enheten måste kopplas bort från strömförsörjningen efter varje användning. Massageenheten ställs tillbaka till förvaringsutrymme. Om du inte använder enheten under en längre tid, dra ut nätkontakten.

Ta tillbaka massageapparaten till dess utgångsläge.

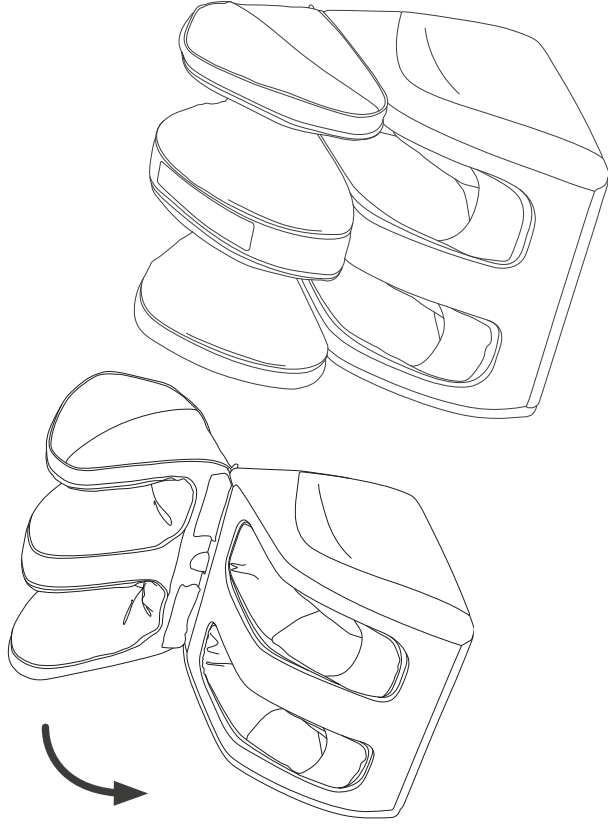

Skötsel och underhåll





- Strömkontakten måste kopplas bort vid rengöring och underhåll.
- Rör inte i nätkontakten med våta händer.
- Använd inte bensin, tunnare, blekmedel etc. Detta kan leda till färgförändringar, deformation eller skador.
- Var försiktig när du rengör tyget. Om tyget verkar vara skadat ska du inte använda det längre. Kontakta vår kundtjänst för att undvika skador.
- Använd ALDRIG enheten utan tyg!
- Lämna inte små barn i närheten av enheten efter att du har tagit bort tyget. Detta kan leda till olyckor eller skador.

- Använd ett neutralt rengöringsmedel med låg koncentration och en mjuk trasa för att rengöra enheten. Använd bara en liten mängd fuktighet!

- Använd detta för att torka av ytan och följ sedan med en torr trasa.

- Ta bort och tvätta tygskyddet:

- [1] Dra först de justerbara delarna av benområdet uppåt
- [2] Leta upp dragkedjan i tygskyddet.
- [3] Öppna detta i pilens riktning och ta bort tyget.
- [4] Använd det tvättade tyget bara när det är torrt igen.

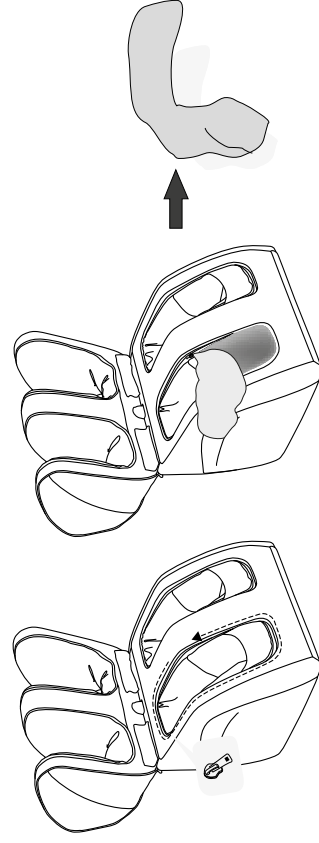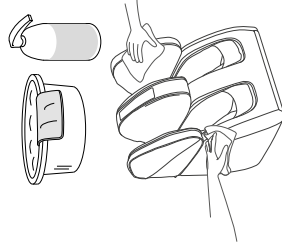

Felsökning

Om följande information inte hjälper dig att lösa problemet, vänligen kontakta vår kundtjänst

Problem	Felsäkningsanalys	Lösning
Enheten fungerar inte	Strömkontakten är inte ansluten.	Se till att den spänning som krävs för enheten stämmer med den lokala nätspänningen på uttaget och sätt i kontakten en gång till.
	Efter 15 minuter växlar enheten till vänteläge.	Om du vill masseras igen trycker du på PA/AV-knappen en gång till.
	Om du använder enheten i 30 minuter utan avbrott stängs den av för att förhindra överhettning.	Om du vill använda enheten igen ska du dra ur nätkabeln och låta den svalna i 60 minuter.
	Tunga föremål finns ovanpå enheten.	Dra ut nätkontakten och anslut den igen när du har tagit bort det tunga föremålet.
Enheten blir väldigt varm	Du har använt enheten i mer än 30 minuter.	Dra ut nätkontakten och låt enheten svalna. Dra ut nätkontakten efter varje användning.
Enheten ger ifrån sig ljud.	This noise comes from the working components of the mechanics.	Detta ljud är normal och kommer från maskinens olika delar

Specifikationer Canoo V

Mått: 45 x 54 x 60 cm
Vikt: 24,5 kg netto/ 27 kg brutto
Spänning: AC 110-120 V ~ 60 Hz
AC 220-240 V ~ 50/60 Hz

Strömförbrukning: max. 120 Watt

Timer: 15 Minutes



EU-försäkrans om överensstämmelse

Motsvarar de europeiska direktiven EMC 2014/30/EU och LVD 2014/35/EU.

Garantibestämmelser

Aterförsäljaren garanterar en lagstadgad garantiperiod för den produkt som beskrivs i denna bruksanvisning. Garantin gäller från leveransdatumet. Inköpsdatumet ska visas på köpbeviset. Aterförsäljaren reparerar eller ersätter produkter under garantiperioden utan kostnad, som är inköpta hos återförsäljaren i Sverige där fel har hittats. Detta inkluderar inte slitage som tygskydd. Kravet är att den defekta apparaten skickas in med inköpsbevis innan garantiperioden löper ut.

Garantikrav kan inte tillämpas om ett fel fastställs som har orsakats till exempel av yttre påverkan eller som ett resultat av en reparation eller modifiering som inte har utförts av tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Garantin från återförsäljarens sida är begränsad till reparation eller utbyte av produkten. Inom ramen för denna garanti påtar sig tillverkaren eller återförsäljaren inget ytterligare ansvar och ansvarar inte för skador som har uppstått till följd av att bruksanvisningen och / eller felaktig användning av produkten inte följs.

Om det vid tillverkarens eller återförsäljarens undersökning av produkten konstateras att garantibegäran inte berör ett fel som täcks av garantin eller att garantiperioden har löpt ut, måste kunden bära kostnaderna för inspektion och reparation.

Juridisk anmärkning: Allt innehåll innehåller inte helande uttalanden. Diagnos och behandling av sjukdomar och andra fysiska störningar kräver en behandling av en läkare, icke-medicinsk utövare eller terapeut. Uttalanden i denna anvisning är strikt informativa och får inte användas som ersättning för en professionell medicinsk behandling. Varje användare kan kontrollera genom noggrann undersökning och, om så krävs, efter samråd med en specialist, om applikationen är rätt för deras specifika fall. Varje dos eller applicering sker på användarens risk. Vi avråder oss ansvar för alla läkande uttalanden eller löften.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Upphovsrätt: Samtliga bilder och text är föremål för upphovsrätten till CASADA International GmbH och får inte användas utan uttryckligt medgivande.
Copyright © 2016 CASADA International GmbH.
Alla rättigheter förbehållna.

