



Snabbstart med handkontroll


- 1 Sätt dig bekvämt till rätta. Sitt så långt bak som möjligt.
- 2 Tryck på "PÅ/AV-knappen" för att starta massagefåtöljen. Rygg- och benlängd justeras. Välj AUTO och stega med pilknapparna på kontrollen för att välja program.

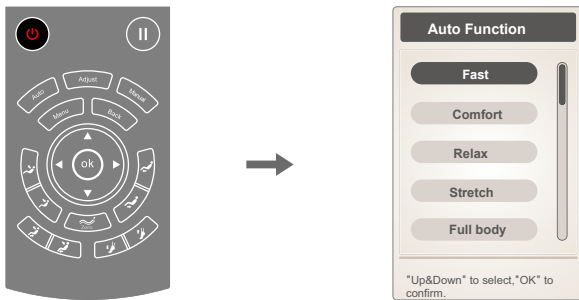

- 3 Massagefåtöljen känner av positionen för nacke och axlar , eller tryck "ok" för direkt standardmassage utan avkänning.

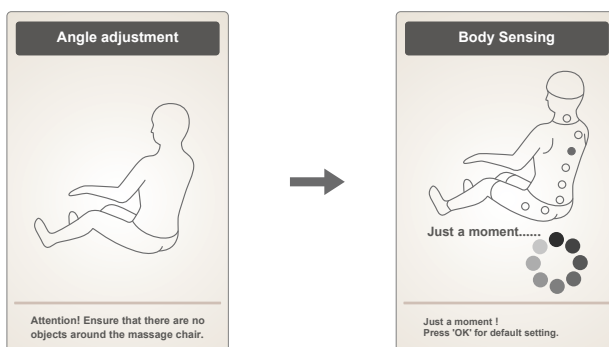

- 4 Massagefåtöljen skannar av kroppslängden. Du har även möjlighet att finjustera axelpositionen med pilknapparna på kontrollen det finns 11 nivåer.

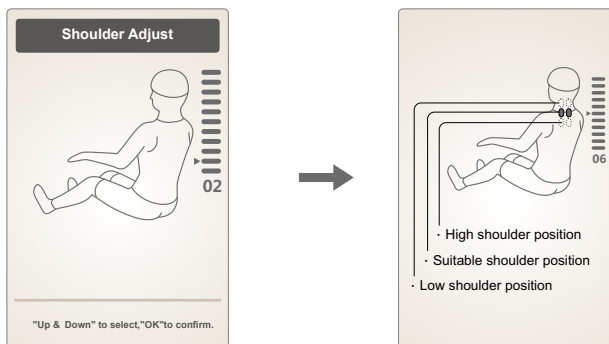


Om ingen justering görs inom 10 sekunder startar massageprogrammet automatiskt. Tryck "OK" får start direkt. Om skanning inte utförs startar en standard massage.

Vid massagens slut

Tryck 2 gånger på kontrollen. Massagefåtöljen återgår till till utgångsläget.

Snabbstart med armstöds kontroll

Kontrollen sitter på högra armstödet och har direktnappar för grundläggande funktioner.

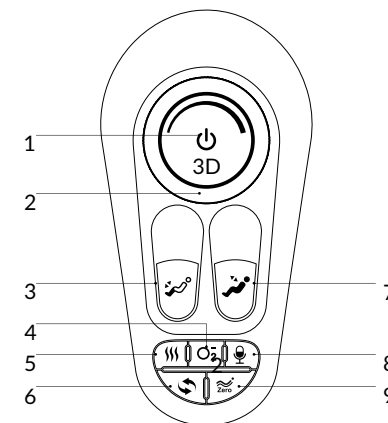

- 1.PÅ/AV: Ttryck och håll ner i 3 sekunder för att slå på eller stänga av massagefåtöljen.
- 2.3D-styrkejustering: Justera styrkan genom att vrida på ratten.
- 3.Benförlängning: Justera längden på benmassagen.
- 4.Luftrenare: Slå på eller stäng av luftrenare.
- 5.Värme: Slå på eller stäng av värme.
- 6.Program: Växla mellan olika massageprogram.
- 7.Nedsänkning: Justera liggvinkeln nedåt
- 8.Röststyrning: Aktiverar röststyrningsfunktionen.
- 9.Zero Gravity: Förinställda sitt-/liggpositioner i zero gravity.

- 1 Sätt dig bekvämt till rätta. Sitt så långt bak som möjligt.
- 2 Tryck och håll in av/på knappen¹3 sekunder på massagefåtöljens högra armstöd.
- 3 Massagefåtöljen justerar sig till liggande position och massagen startar.

Vid massagens slut

- 1 Tryck 3 sekunder på av/på knappen¹ för att aktivera massagefåtöljen.
- 2 Tryck igen 3 sekunder. Massagefåtöljen återgår till utgångs.