

Santé Hoshi Recovery 3D



Montering av massagefåtöljens sidostycken



Börja med att föra upp massagefåtöljen i helt upprätt läge genom att trycka på följande knapp på fjärrkontrollen:



På insidan av sidorna sitter en luftslang samt en vit och en svart kontakt som skall kopplas ihop med motsvarande på fåtöljen. När du kopplar in luftslangen så går det enklare att dra slangen över munstycket om du fuktar munstycket något.

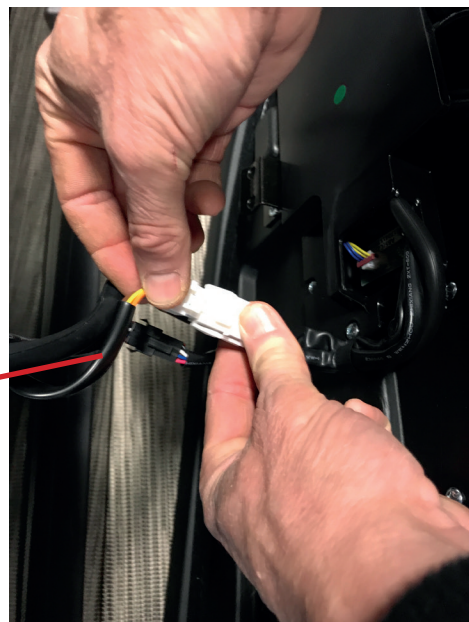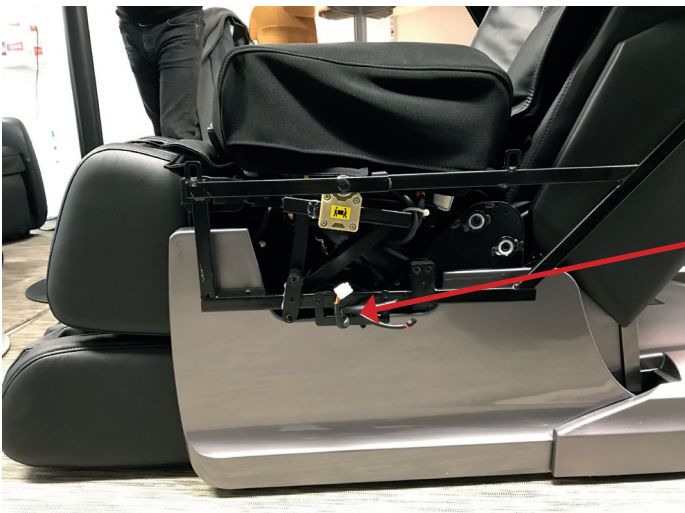



De svarta hakarna (röda pilar) som sitter på sidanar insidor ska hakas på den svarta ramen/ställningen (bild till vänster).

När sidan är fasthakad korrekt så ska de två hålen på den svarta ramen/ställning-en ligga i linje med hålen på sidan (blå pilar). Hålen sitter lite tajt till mellan sidopanelen och sittdynan. Lys gärna med ficklampa eller mobiltelefonen för att se exakt var hålen är.

Skrubar, brickor och insexnyckel finns i den medföljande kartongen.

Skruva åt med den medföljande insexnyckeln.

